


PŘÍRUČKA K REGULÁTORU TEPLoty TH-810T

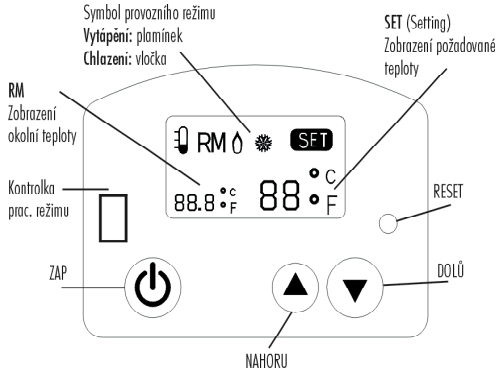

Popis:

- ZAP : zapnutí/vypnutí termostatu; při současném stisku s tlačítkem NAHORU po dobu 3 vteřin (ve vypnutém stavu) změna režimu chlazení/vytápění
- Kontrolka pracovního režimu :
 - nesvítí - termostat vypnutý
 - červená - termostat zapnutý, výstup vypnutý
 - zelená - termostat zapnutý, výstup zapnutý
- RM (room) : zobrazení aktuální okolní teploty
- Symbol provozního režimu :
 - vločka - režim chlazení
 - plamínek - režim vytápění
- SET (setting) : požadovaná teplota - rozsah 5 - 30°C (40 - 85°F)
- RESET : vrátí termostat do výchozího nastavení - vypnutý termostat v režimu chlazení (zobrazen symbol vločky); zobrazena teplota RM; požadovaná teplota (SET) je nastavena na 20°C, ale není zobrazována
- NAHORU/DOLŮ : zvyšování nebo snižování požadované teploty (krok 1°C/°F); při současném stisku obou tlačítek po dobu 3 vteřin (ve vypnutém stavu) změna teplotní stupnice °C/°F

PŘED POUŽITÍM REGULÁTORU SI DŮKLADNĚ PŘEČTĚTE NÁSLEDUJÍCÍ POKYNY

- Před uvedením do provozu je nutné termostat nejméně na 2 hodiny ponechat pod napětím. Po dvou hodinách jej nechat alespoň dvě hodiny bez napětí.

Nastavení:

1. Vložte termostat do zásuvky, tlačítkem RESET proveďte vynulování - na cca 5 vteřin display zobrazí všechny symboly, následně se termostat vypne - nyní je vypnutý, přepnutý do režimu chlazení (symbol vločky), je zobrazena teplota okolí (RM); požadovaná teplota (SET) je nastavena na 20°C, ale není zobrazena.
2. Požadujete-li změnu režimu na vytápění, proveďte tak současným stiskem tlačítka ZAP a NAHORU po dobu 3 vteřin - symbol vločky bude nahrazen plamínkem.
3. Požadujete-li změnu používané teplotní stupnice, proveďte tak současným stiskem tlačítka NAHORU a DOLŮ po dobu 3 vteřin - symbol °C bude nahrazen °F.
4. Připojte spotřebič.

Provoz - A) režim chlazení:

- 5a. Tlačítkem ZAP zapnete termostat - k teplotě okolí RM zobrazí display také požadovanou teplotu SET
- 6a. Tlačítky NAHORU/DOLŮ zvolte vámi požadovanou teplotu okolí (SET)
- 7a. Je-li teplota okolí (RM) vyšší nejméně o 1°C než vámi požadovaná (SET), kontrolka pracovního režimu se rozsvítí zeleně, display zobrazí symbol vločky a termostat sepne výstup - připojené chladicí zařízení by mělo být uvedeno do chodu
- 8a. Je-li teplota okolí (RM) nižší nejméně o 1°C než vámi požadovaná (SET), kontrolka pracovního režimu se rozsvítí červeně, přestane být zobrazován symbol vločky a termostat vypne výstup - připojené chladicí zařízení by mělo být zastaveno



FENIX

Provoz - B) režim vytápění:

- 5b. Tlačítkem ZAP zapnete termostat - k teplotě okolí RM zobrazí display také požadovanou teplotu SET
- 6b. Tlačítka NAHORU/DOLŮ zvolte vámi požadovanou teplotu okolí (SET)
- 7b. Je-li teplota okolí (RM) nižší nejméně o 1°C než Vámi požadovaná (SET), kontrolka pracovního režimu se rozsvítí zeleně, display zobrazí symbol plamínku a termostat sepne výstup - připojené topné zařízení by mělo být uvedeno do chodu
- 8b. Je-li teplota okolí (RM) vyšší nejméně o 1°C než Vámi požadovaná (SET), kontrolka pracovního režimu se rozsvítí červeně, přestane být zobrazován symbol plamínku a termostat vypne výstup - připojené topné zařízení by mělo být zastaveno
9. Termostat bude zapínat nebo vypínat tak, aby připojené topné zařízení udržovalo teplotu okolí co nejbližší Vámi nastavené teplotě (SET). Po celou dobu provozu display zobrazuje teploty RM i SET.
10. Požadovanou teplotu SET můžete dle potřeby v průběhu provozu zařízení měnit. Provoz zařízení ukončíte vypnutím termostatu (tlačítko ZAP)

Obecné specifikace

Zásuvkový termostat spíná pouze na základě teploty prostoru. Nelze jej časově programovat.

1. **Provozní napětí:** 230V AC/ 50HZ
2. **Max. zatížení:**
16A 3680W - Odporová zátěž
2A 460W - Indukční zátěž
3. **Provozní teplota:** -10°C ~ 70°C
4. **Funkce měření teploty:**
Měřicí rozsahy teplot : 5 - 30°C (40 - 85°F)
Nastavení teploty (krok) : 1°C
Přesnost : ±1°C
Doba měření : 1min (režim vytápění)
3min (režim chlazení)
5. **Záloha nastavení:** 3 hod - baterie nenapájí kontrolku
(při nízké kapacitě baterie display zobrazuje nápis „LO“)

Důležitá UPOZORNĚNÍ

Nepoužívejte termostat na prodlužovacím vedení. Nezasouvejte tento termostat do jiného časového spínače. Zamezte vlivu vlhkosti, extrémních teplot, rázů a ořesů. Výrobek je určen pouze pro použití v interiéru, nevystavujte jej slunečním paprskům. Doporučená okolní teplota je od 10 °C do 40 °C. Přímé sluneční záření a nedostatečně vzdálené zdroje tepla ovlivňují funkci termostatu.

Přístroj udržujte mimo dosah dětí. Při delším vyluce přístroj vyjměte ze zásuvky a uložte na bezpečném místě. Při opětovném použití proveďte nové nastavení. Při čištění termostatu používejte měkký hadřík. Nepoužívejte chemické nebo čisticí prostředky. Přístroj neponořujte do vody.

Termostat neotevírejte. Opravu smí provádět pouze autorizovaný servisní personál.

Záruční podmínky

Záruční lhůta činí 24 měsíců a řídí se „Všeobecnými obchodními podmínkami“ a „Reklamačním řádem“ zveřejněným na internetových stránkách www.fenixgroup.cz.

Datum prodeje:

Razítko a podpis



FENIX

Fenix Trading s.r.o.
Slezská 2, 790 01 Jeseník

tel.: +420 584 495 304, fax: +420 584 495 303
e-mail: fenix@fenixgroup.cz • <http://www.fenixgroup.cz>